

ASEL®

Pizza Cooker

Geniş Aileler İçin

✓ KIZARTMA ✓ SAÇ KAVURMA ✓ PİLAV
✓ OMLET ✓ MISIR PATLATMA ✓ PİZZA

Big Family

✓ FRYING ✓ ROASTING ✓ RICE
✓ OMELETTE ✓ POPCORN ✓ PİZZA



Discover
the potential



Sayın Asel Dostu,

Bir Asel elektrikli ev aleti satın aldığınız için sizi kutlarız. Lütfen bu kullanma kılavuzunu mutlak surette okuyunuz ve ilişikteki Garanti Belgesini onaylatınız. Garanti Belgesinin onaylanması satıcı firma sorumluluğundadır. Satın almış olduğunuz cihaz, kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanıldığında doğabilecek bütün imalat hatalarına karşı İKİ YIL GARANTİLİDİR. Belirtilen tarihten evvel bir arıza meydana geldiği takdirde Garanti Belgesi ile beraber en yakın Asel Yetkili Servisine müracaat ediniz. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız. Bize duyduğunuz güvene şimdiden teşekkür eder, satın almış olduğunuz Asel ürününü sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Saygılarımızla


ASEL MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş.

PİZZA TENCERESİNİN ÖZELLİKLERİ


- * Rezistans 1200 Watt, 220-240 Volt, 50-60 Hz dir.
- * Şeffaf ısıya dayanıklı cam kapak
- * 50 ile 240 derece arasında çalışan termostat
- * Yapışmaz yüzey sayesinde temizliği çok kolaydır.



- 1) Yansıtıcı
- 2) Pişirme Plakasının Sapı
- 3) Cam Kapak
- 4) Pişirme Plakası
- 5) Priz
- 6) Elektrik Kablosu
- 7) Fiş

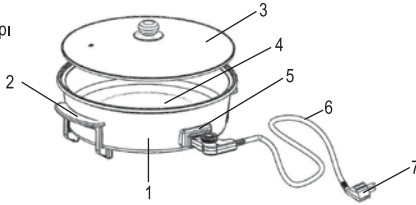

- 1) Isı Geçiş ve Topraklama Ucu
- 2) Otomatik Sıcaklık Ayarlayıcısı
- 3) Işık

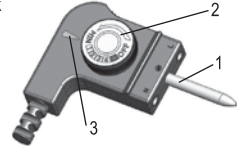**ÖNEMLİ KULLANMA TALİMATLARI**

- 1) Kullanmadan önce pişirme plakasını ve kapağı tam olarak temizleyiniz.
- 2) Cihazı fişe takmadan önce Sıcaklık Skalasını OFF konumuna getiriniz ve otomatik sıcaklık ayarlayıcısını sokete yerleştiriniz.
- 3) Fişi topraklı prize takınız ve Sıcaklık Skalasını pişireceğiniz yemeğe göre ayarlayınız.
- 4) Kontrol Lambası yandığında tencere pişirmeye hazır demektir.
- 5) Pişirme işleminiz bittikten sonra sıcaklığı korumak istiyorsanız, skalayı "Isıyı koru" konumuna getiriniz.

UYARI :

- * Lamba sönerse bu bir sorun olduğu anlamına gelmez. Otomatik sıcaklık ayarlayıcısı çalışmaktadır.
- * Kullanım sırasında cihazdan ses geliyorsa bu ısıtıcıdan veya pişirme plakasından kaynaklanmaktadır.
- * Elinizi tavanın altına koymayın. Pizza tenceresinin üstüne yanıcı malzemeler koymayın.

- 6) Pizza, biftek, hamburger vs. pişirirken kapağı kapatınız.
- 7) Kullanımdan sonra sıcaklık skalasını OFF konumuna getiriniz.

- 8) Önce fişi prizden çekiniz. Sonra otomatik sıcaklık ayarlayıcısını çıkartın.

UYARI : Kullanım nedeni ile sıcaklık ayarlayıcısının ucu çok sıcak olacağından, sıcaklık ayarlayıcısını çıkartmadan pişirici plakanın soğumasına izin verin.

- 9) Cihazı, soğuduktan sonra kuru ve yumuşak bir bezle silin. Temizlerken soketin içine kırıntı girmemesi için soketi elinizle örtün.

ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ

- * Bütün notları dikkatlice okuyunuz.
- * Sıcak metal yüzeye dokunmayınız. Plastik sapından tutunuz.
- * Elektrik çarpmasından korunmak için, sıcaklık ayarlayıcısı, kablo veya cihazın su ya da herhangi bir sıvıya girmesini önleyiniz.
- * Cihazı çocukların bulunduğu ortamda kullanırken dikkatli olunuz.
- * Kablo, fişi veya tencerenin kendisi hasarlı ise veya düzgün çalışmıyorsa tencereyi kullanmayın ve en yakın yetkili servise götürün.
- * Fiş her zaman duvar prizine takılmalıdır. Yüksek güç tüketimi olan cihazlarla aynı hatta takarak kullanmayın.
- * Kablo kırılmamalı ve fişi prizden çıkartırken kablodan tutup çekilmemelidir.
- * Bu tencere ile birlikte üretici firma tarafından üretilmemiş olan parçaların kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya hasara yol açabilir.
- * Cihazı sıcak, gazlı veya elektrikli bir ısıtıcının yanına koymayınız.
- * Önce sıcaklık ayarlayıcısını açın, sonra fişi sokete takın.
- * Bu cihaz sadece belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır.
- * Tavayı kullanırken sabit ve yatay tutun.
- * TAVAYI ÇALIŞIRKEN KESİNLİKLE YERİNDEN OYNATMAYIN.

PİŞİRME PLAKASI İLE İLGİLİ UYARILAR

- * Metalden yapılmış keskin alet veya spatula kullanmayınız.
- * Pişirdiğiniz yiyeceği tencere içinde kesmeyiniz. (Bifteği kesmeniz gerekli ise başka bir tabağa alıp orada kesiniz).
- * Sıcaklık ayarlayıcısını pişirme plakası üzerine koymayınız.
- * Kullanımın ardından plaka yumuşak ve kuru bir bezle temizlenmelidir.
- * Pişirme plakası sabit olmayan bir yerde veya yanıcı maddelerin üzerinde (kağıt, gazete, masa örtüsü, halı vs.) kesinlikle kullanılmamalıdır.
- * Pişirme plakasını duvardan veya mobilyalardan en az 15 cm. uzakta tutunuz.

OTOMATİK SICAKLIK AYARLAYICISI İLE İLGİLİ UYARILAR

- * Otomatik sıcaklık ayarlayıcısı çok hassas bir parçadır. Kullanırken çok dikkatli olun.
- * Asla başka bir cihazın sıcaklık ayarlayıcısını kullanmayınız.
- * Sıcaklık ayarlayıcısını çıkarırken kablodan tutup çekmeyin. Fişi tutun ve çekin. Takarken ve çıkartırken fazla güç uygulamayın.
- * Otomatik sıcaklık ayarlayıcısının ucu hasar gördüyse cihazı kullanmayın ve en yakın yetkili servise götürün.
- * Otomatik sıcaklık ayarlayıcısını takıp çıkarmadan önce skalasını OFF konumunda olduğundan emin olun.

UYARI :

Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız Asel Yetkili servislerinde yapılabilir.

TEMİZLEME

- * Pişirme plakasını kullandıktan sonra, ılık iken, nemli bir kağıt havluyla veya kağıtla temizleyin. Yiyecek kalıntıları zor temizleniyorsa, plakanın üzerine çok az su dökün ve çalıştırın. Plaka ısındığında kalıntılar kolayca temizlenebilir. Temizlerken deterjan kullanmayın. Pişirme plakasını su altında yıkayarak temizlemeyin.
- * Temizlik amaçlı plastik veya metal fırça kullanmayınız. Pişirme plakasının yüzeyi zarar görebilir.
- * Kapağı, sıcak ve sabunlu suda yıkayabilirsiniz.
- * Otomatik sıcaklık kontrolörünü kuru yumuşak kağıt veya havluyla temizleyin.

Dikkat : Pizza tavasını temizledikten sonra yumuşak bir kağıt havlu ile dikkatlice kurulayın. Kuruması için açın. Kuruduktan sonra bir tabaka yemek yağı sürün.

TAVSİYE EDİLEN ISI VE PİŞİRME SÜRELERİ

Listede pizza tenceresinde en iyi neticeleri elde etmeniz için tavsiye ettiğimiz ısı konumları belirtilmiştir.



YİYECEKLER	SICAKLIK SKALASI
KIZARTMA, HAMBURGER V.S	2
FÜME ET, OMLET	4
PIZZA	5
BÖREK	4

TAŞIMA VE NAKLİYE

- 1) Mümkünse orijinal kutusu ile yok ise cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak taşıma yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.
 - 2) Üzerine kendi ağırlığından fazla yük koymayınız.
 - 3) Taşıma sırasında ürünün normal konumda tutunuz.
- Not : Ürünün müşteriye intikalinden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan zararlar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

GARANTİ İLE İLGİLİ TÜKETİCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ASEL tarafından verilen bu garanti, ürünün normalin dışında kullanılması halinde doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlarda garanti kapsamı dışındadır. Satıcı tarafından onaylanan garanti belgesini, arıza halinde servisimize göstermek üzere saklayınız.

*Kullanma hatalarından oluşan hasar ve arızalar,

* Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,

* Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün etiket verilerinden farklı voltajda kullanımdan doğan hasar ve arızalar,

* Yetkili servisimiz dışındaki kişiler tarafından yapılan tamir neticesi oluşan kırılma veya arızalar,

* Cihazı veya herhangi bir parçayı düşürmekten oluşan kırılma veya arızalar (Tüketicie teslimden sonra),

* Müşteriye teslimden sonra yanlış ambalajlama veya nakil esnasında oluşan zararlar,

* Yangın vs. gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilecek arızalar ve hasarlar.

Yukarıda belirtilen arızaların tamiri ve parçaların değişimi ÜCRETE TABİDİR.

İş bu garanti, belirtilen süre içinde ve zikredilen arızalar için geçerlidir. Garanti belgesinin üzerinde tahrifat yapılması durumunda, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

İşyeri, fuar, bayii gibi satış mekanları dışında (kapıdan ve seyyar vs.) satışımız yoktur

SANAYİ AMAÇLI KULLANILAMAZ!!

DİKKAT :

ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 5 YILDIR.

GARANTİ ŞARTLARI:

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının giderilmesi için gerekli olan malzeme 10 iş günü içerisinde yetkili servise ulaşmaması durumunda, üretici; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Bu durum yetkili servis raporu tarafından tespit edilebilir. Merkez servise tüketici itirazda bulunabilir.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



ASEL GARANTİ BELGESİ

6502 sayılı Tüketicici Kanunu Madde 56'ya göre, Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayi, acenta yada temsilciliklerine aittir.

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı Firmasının: Unvanı: ASEL MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. Adresi: Eskoop Sanayi Sitesi A1 Blok No:31-60 Başakşehir / İstanbul Telefonu: 0212 549 28 00 Faks: 0212 549 28 04 e-posta: info@asel.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmasının: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: Elektrikli Pişirici Markası: Asel Modeli: K-0501	Garanti Süresi: 2 yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
K- 0501	

Marmara Bölgesi

BALIKESİR	MERKEZ	KUVETLİ TEKNİK	0266 239 36 95	KARESİ MAH. AHMET TOPRAK CD. NO:29-B KARESİ
BALIKESİR	GÖNEN	GÜVEN SOĞUTMA	0266 772 56 09	ODUN PAZARI CD. NO:30
BALIKESİR	EDREMIT	PRESTİJ ELEKTRİK MALZEME ALIM SATIMI	0266 372 11 62	CAMİVASAT MAH. İNÖNÜ CAD. 7. SOK.NO:18/B
BURSA	YILDIRIM	YUŞA ELEKTRONİK	0224 371 44 88	YENİ DOĞAN RAMİZ YİĞİT CAD NO / 83
BURSA	YENİŞEHİR-İZNİK	GÜRKAN ELEKTRİK MALZ. VE TEMİZLİK MALZ.	0224 514 71 20	HIDIRBALI MAH.MESCİD SOK.NO:43/B
BURSA	GEMLİK	ACİL SERVİS	0224 514 71 20	KAYAHAN MAH.BALIK PAZARI YOLU 2 NOLU CAD. NO: 9
BURSA	M.KEMALPAŞA	OKUR TEKNİK ELK. EV ALETLERİ TAMİRİ	0224 612 06 88	HAMZA BEY MAH.ŞEHİT ZEKİ GÖKGÖZ SOK.NO:24
BURSA	OSMANIYE	FATİH ELEKTRONİK	0224 876 75 65	KARŞIYAKA MAH.REFİK CESUR BULV.NO:230
BURSA	MERKEZ	PEKER TEKNİK	0286 217 94 90	KEMALPAŞA MAH.MERİN DEDE SOK.NO:8/A
ÇANAKKALE	BİGA	ÖZBERK SOĞUTMA EV ALETLERİ TAMİRİ	0286 317 14 44	İSTİKLAL MAH.KAYMAKAM NURETTİN BEY SOK.NO:2 ÇOŞKUN TARIM YANI
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	GÜVEN TEKNİK	0284 513 89 66	GAZİ CD.YUSUF SK. YURDACAN PASAJI NO:7
İSTANBUL --	İKİTELLİ	MERKEZ SERVİS	0212 549 28 00	İKİTELLİ ÖRG.SAN. BÖLG.ESKOOP SAN. SİT.A1 BLOK NO:31
İSTANBUL --	ARNAVUTKÖY	ÇAM TEKNİK	0212 597 86 62	ANADOLU MAH. NECİP FAZIL CAD. GÜR SOKAK NO:25 ARNAVUTKÖY
İSTANBUL --	ATIŞALANI	NASİP ELEKTRİK	0212 430 83 74	TURGUT REİS MAH.CENGİZ TOPEL CAD.446 SK. NO:3
İSTANBUL --	AVCILAR	TEKNİK EL	0212 695 28 10	MERKEZ MAH.ÇİĞDEM CAD.KATİP AHMET SOK. NO:19
İSTANBUL --	BAĞCILAR	SUNGUR TEKNİK	0212 461 65 70	BAĞCILAR MERKEZ MAH.25-2 SOK. NO:5
İSTANBUL --	BAYRAMPAŞA	İKİZLER SERVİS	0212 537 60 35	YILDIRIM MAH.İKİZLER SOK.NO:16
İSTANBUL --	ZEYTİNBURNU	HARPUT TEKNİK	0212 558 23 00	SÜMER MAH. 29/11 SOK. NO:3/A
İSTANBUL --	BEŞİKTAS	DOST ELEKTRİK	0212 259 65 60	ŞEHİT ASIM CAD.BAĞŞIKLAR YOLU NO:11/A
İSTANBUL --	ESENYURT	ÜNAL KARDEŞLER LTD ŞTİ	0212 620 11 73	MERKEZ MAH. DOĞAN ARSLI CAD. 1114 SOK NO:4 İŞBANKASI KARŞISI
İSTANBUL --	GÜRPINAR / BEYLİKDÜZÜ	ASEM TEKNİK	0212 880 00 07	Gürpınar mah.tevfiik fikret cad.bolkar sitesi C blok NO:16/B
İSTANBUL --	FATİH	SOYLU TEKNİK	0212 531 94 94	HIRKA-I ŞERİF MAH. ESKİ ALI PAŞA CAD. NO:26
İSTANBUL --	G.O.P / KÜÇÜKKÖY	ARSLAN KARDEŞLER TİC.	0212 650 67 52	ZÜBEYDE HANIM MAH.GAZİ CAD.NO:6
İSTANBUL --	G.O.P / KÜÇÜKKÖY	AKAY TEKNİK	0212 617 30 22	HÜRRIYET MAH.PAŞA ÇAYIRI CAD.NO:32/B
İSTANBUL --	GÜNEŞLİ	EREN TEKNİK	0212 651 35 84	HÜRRIYET MAH.GAZİ OSMAN PAŞA CAD. MOR MENEKŞE SOK. NO:11/A
İSTANBUL --	K.ÇEKMECE-CENNET	KAĞDAŞ SERVİS GAZLI EV ALETLERİ TAMİR	0212 599 05 65	CENNET Mh. YAHYA KEMAL BEYATLI CD. NO:14/D
İSTANBUL --	SARIYER	AKDEMİR SİHHİ TESİSAT	0212 242 39 98	YENİ MAH.KARAKÜTÜK CAD.NO:43
İSTANBUL --	SEFAKÖY	FLAŞ ELEKTRONİK	0212 693 35 06	İNÖNÜ MAH. ÇİHAN CAD. NO:27
İSTANBUL	PENDİK / KURTÖY	ÖZ TEKNİK BEYAZ EŞYA TAMİRİ	0216 378 47 47	YEŞİL IRMAK CAD.OKUL SOK.NO:9/A
İSTANBUL	SULTANBEYLİ	BEŞLİ TEKNİK	0216 487 48 48	ANTALYA CAD. NO:80
İSTANBUL	BEYKOZ	AVCI TEKNİK 2	0532 474 52 47	MERKEZ MAH.MEHMET YAVUZ CAD.NO:21/A
İSTANBUL	KADIKÖY	EL-SU ELEKTRİK	0216 338 78 73	BAHARİYE CD. NAIL BEY SK. NO:30/A
İSTANBUL	FİKİRTEPE / GÖZTEPE	EZ-TOL TEKNİK	0216 347 58 56	EĞİTİM MAH.MURATPAŞA CAD.NO:69/A
İSTANBUL	KARTAL	BAYRAM ELEKTRİK	0216 353 55 15	KARLI TEPE MAH.YAŞAR DOĞU CD.NO:23
İSTANBUL	KÜÇÜKYALI	AS-SİM ELEKTRİK	0216 367 08 66	BAĞDAT CAD.NO:171-4 TALAY ÇARŞISI
ADAPAZARI	MERKEZ	BUZEL SERVİS	0264 271 84 97	KAVAKLAR CAD.UZUNOĞLU İŞ HANI NO:50/25
KOCAELİ	DERİNCE	ONATLAR SOYUTMA	0262 239 39 28	ÇENEDAG MAH.DEMİRCİLER CAD.EMİROĞLU APT.NO:68
KOCAELİ	GÖLCÜK	ANAÇ ELEKTRİK	0262 414 21 62	MERKEZ MAH.19 MAYIS CAD.NO:21
KOCAELİ	BEKİRPAŞA	ALPARSLAN TEKNİK	0262 325 00 05	NEZİH MAH.ŞEHİT KAZIM CAD.NO:67/B
KOCAELİ	İZMİT	BARAL ELEKTRİK	0262 321 82 00	KARABAŞ MAH.İHLAMUR SOK. NO. 16
KOCAELİ	DARICA	ŞİMŞEK SOĞUTMA	0262 655 34 73	KAZIM KARABEKİR Mh. MOLLA HÜSREV CD. NO : 6
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	POLTEK ELEKTRONİK	0282 717 78 61	GAZİOSMANPAŞA MAH.DİRENİŞ CAD.NO:27
TEKİRDAĞ	MALKARA	TUĞRA ELEKTRONİK	0282 427 64 41	CAMI ATIK MAH. GAZİ ÖMER BEY SOK. NO:9

Karadeniz Bölgesi

AMASYA	MERKEZ	KUTUP TEKNİK SOĞUTMA	0358 212 61 66	HACI İLYAS MAH. ÖRGÜCÜ SOK. ŞEN APT. N:6/A
BOLU	MERKEZ	DERYA ELEKTRİKÇİ	0374 212 67 45	KARAMANLI MAH.KONUR ALP CAD.NO:40/B
DÜZCE		GÜ-HA TİC.VE SAN.LTD ŞTİ	0380 524 1848	ŞEREFİYE MAH. UZUNZADE SOK.ÖZAYDIN APT. NO :18 / A
GİRESUN	MERKEZ	ARZUM TEKNİK	0454 216 95 57	GAZİ CAD.NO:111/C
ORDU	MERKEZ	HİLAL SOĞUTMA EV ALETLERİ TAMİRİ TSE Lİ	0452 214 66 87	BUCAK MAH.ŞAHİNCİLİ CAD.NO:40
ORDU	FATSA	DERYA ELEKTRİK	0452 423 67 48	SAKARYA MAH.ANT CAD.NO:3/1
SINOP	MERKEZ	DOĞAN TEKNİK	0541 854 00 57	KALEYAZI MAH.KAPANYERİ SOK.NO:5/C
TOKAT	MERKEZ	UZAY ELEKTRONİK RAYDO PARÇA SATICI	0356 212 00 95	GAZİ OSMANPAŞA BULV.13.SOK NO:31/C
ZONGULDAK	EREĞLİ	GÜNDÜZ ELEKTRONİK	0372 322 40 67	BAĞLIK MAH.SUPHİ KONAK CAD. NO:30
TOKAT	TURHAL	TAMSER BEYAZ EŞYA ÖZEL SERVİSİ	0356 276 44 33	CUMHURİYET CAD.NO:73/A
TOKAT	ERBAA	HİDRO ELEKTRİKÇİ	0356 715 56 01	CUMHURİYET MAH.GAZİ BULVARI NO:208/C
TRABZON	MERKEZ	EMEK TAMİR SERVİS	0462 321 74 45	UZUN SOK.KASIMOĞLU ÇIKMAZI NO:16/A K:1
ZONGULDAK	MERKEZ	YALÇINER ELEKTRİK	0372 253 19 59	NİZAM CAD.İSTİKLAL SOK.YAZICILAR İŞ HANI NO:1
KARABÜK	MERKEZ	NUR ELEKTRİK	0370 424 32 95	HÜRRIYET MAH. AKTAŞ CAD. KURNAZ SOK. NO:2/A

Ege Bölgesi

AFYON	MERKEZ	ERTAŞ ELEKTRİK	0272 215 27 22	AMBAR YOLU MİHRİOĞLU DOĞAN PASAJI NO:57
AFYON	ŞUHUT	ALTIN SOĞUTMA BEYAZ EŞYA TAMIRI	0272 718 20 79	PAZAR MAH.ESKİ GARAJ CAD.NO:10/C
AFYON	BOLVADIN	AK SOĞUTMA ELEK. EV ALET. TAMİR-BAKIM	0272 612 97 50	EMİROĞAÇ CAD.NO:82
AYDIN	DİDİM	EGE SOĞUTMA	0541 381 26 60	BÜLENT ECEVİT CAD.YENİ MAH.KOÇA PASAJI NO:18/G
AYDIN	KUŞADASI	ATOM BOBİNAJ	0256 612 36 62	CUMHURİYET MAH. ERGENE SOK. NO:20/A
AYDIN	NAZİLLİ	BARIN ELEKTRONİK	0256 315 43 21	ALTINTAŞ MAH.HÜRRİYET CAD.NO:161/B
DENİZLİ	MERKEZ	ESİN ELEKTRİK TSE Lİ	0258 261 98 96	BAYRAMYERİ MUŞOĞLU İŞ HANI NO:9
İZMİR	TORBALI	CAN SOĞUTMA	0232 856 11 36	TEPEKÖY MAH.ASLANLAR CAD.NO:8/A
İZMİR	KARŞIYAKA	ALBAY TEKNİK	0232 381 42 45	1673 SOK. NO:19/A ALAYBEY/KARŞIYAKA/İZMİR
İZMİR	BORNOVA	CEM TEKNİK	0232 343 83 38	211. SOK. NO :19/A K.DİRLİK MAH.
İZMİR	ALTINTAŞ/KONAK	KIVANÇ TİCARET	0232 227 22 78	İNÖNÜ CAD.NO:46/B
İZMİR	GÜZELYALI	TUNÇA ELEKTRİK	0232 246 40 62	76 SK NO 10/A
İZMİR	SELÇUK	ANADOLU SOĞUTMA	0232 892 66 15	ATATÜRK MAH.1016 SOK 2-A
MANİSA	MERKEZ	EMRE TEKNİK EV ALETLERİA TAMIRI	0236 237 73 08	ANAFARTALAR MAH.ERGEN CAD.NO:32-34
MANİSA	AKHISAR	ATALAY ELEKTRİK	0236 414 57 82	TAHTAKALE CAD. 50.SOK.NO:47 KANTARCIOĞLU İŞ HANI
MANİSA	TURGUTLU	EMİN IŞIKLI SES SİSTEMLERİ (ELEKT.)	0236 313 99 55	TUĞRAN MAH.KURULTAY SOK.NO:22/B
MANİSA	SALİHLİ	AKSOY SOĞUTMA	0236 714 29 65	GARAJ CAD. NO:20
MANİSA	MERKEZ	ELBO MAK. TİC. LTD. ŞTİ. TSE Lİ	0252 214 18 84	HÜRRİYET CAD.NO:1/25
MUĞLA	FETHİYE	KONFOR SOĞUTMA	0252 613 61 06	A.MENDERES BULVARI ŞEHİT FERUZ ZORLU CAD. NO 52/A AZİZ BOLEL PARKI
KARŞISI MUĞLA MAKASI TUZLA MAH.				
MUĞLA	BODRUM	GÜRKAN KLİMA ELEKTRİK	0252 319 05 96	HOCAAHMETYESEVİ CAD. NO: 48
MUĞLA	MİLAS	TEKNİK SOĞUTMA	0252 512 14 45	HACI İLYAS MAH. PAZAR SOK. NO:9/E
MUĞLA	MERKEZ	GÜRKAN KLİMA ELEKTRİK	0252 212 00 92	FORD TANSAS ARASI 111.SOK.NO:4
UŞAK	MERKEZ	DÜLGEROĞLU ISI-SOĞUTMA	0276 224 31 23	SARAYALTI MAH.EFE SOK.NO:14/C
KÜTAHYA	MERKEZ	GONCA ELEKTRİK	0274 216 54 04	CUMHURİYET CAD.AKDEMİRLER İŞ MERKEZİ NO:59

Akdeniz Bölgesi

ADANA	ÇUKUROVA	ŞAHİN ELEKTRİK ELEKTRONİK	0322 239 07 90	ALPARSLAN TÜRKES BULVARI ŞAHİN APT. OPET PETROL CİVARI ZEMİN KAT NO:357/C
ADANA	CEYHAN	AKAR TEKNİK	0322 613 33 22	BÜYÜK KIRIM MAH.MEHMET ŞERİF YİĞİT SOK.İRMAK APT.ALTİ NO:3
ADANA	KOZAN	ÜNAL SOĞUTMA	0322 516 56 00	ARSLANPAŞA MAH. FEHİM ÖZEL TÜRKAY CAD. NO:123/A
ADANA	SEYHAN	DEMİRTAŞ TİCARET	0322 365 11 13	KARACAÖĞLAN CAD.KOÇAYEVRİ İŞ MERKEZ.KAT:2 NO:50 ESKİ HAL YANI SEYHAN
OSMANİYE	DÜZİÇİ	FATİH ELEKTRONİK	0542 289 02 98	KARŞIYAKA MAH.REFİK CESUR BULV.NO:230
OSMANİYE	KADIRLI	İDEAL ELEKTRONİK RADYO TAMİRCİSİ	0328 718 02 02	DERE MAH.KARATEPE CAD.44/B
ANTALYA	KUMLUCA	AKGÜL TEKNİK	0242 887 53 80	A.MENDERES BLY.KAVAKLI KUYU CD.TEPE PARK KAR. NO:9
ANTALYA	MERKEZ	SERDAR ELEKTRONİK	0242 248 30 09	KIŞLA MAH.37 SOK.ZÜHRE APT.NO:16/B ANTALYA
BURDUR	BUCAK	YİĞİTLER ELEKTRİK TSE Lİ	0248 325 77 37	PAZAR MAH.OKULLAR CAD.NO:25
HATAY	ANTAKYA	DOLAPÇIOĞLU ELEKTRİK TSE Lİ	0326 215 71 21	ULUCAMI CİVARI UZUN ÇARŞI CAD. MARANGOZ ÇARŞISI NO:23
HATAY	REYHANLI	SAYAR SOĞUTMA	0533 525 51 22	Cumhuriyet Mah.çarşı Cad.no:76
HATAY	İSKENDERUN	TEKNİK BOBİNAJ BUZDOLABI TAMIRI	0326 617 28 57	ÇAY MAH.105 SOK.NO/20-A
HATAY	DÖRTYOL	GÜVEN ELEKTRİK	0 326 755 73 04	ATATÜRK CAD. DÖRT YOL PAŞASI NO.38.1
HATAY	SAMANDAĞ	PINAR SOĞUTMA	0535 252 52 74	İBRAHİM KARAALI SOK. ESKİ TOFAŞ SERVİS KARŞISI
ISPARTA	MERKEZ	ORJİNAL SOĞUTMA	0535 739 04 85	Kutlubey, 1730 Sok. No:10, Isparta Merkez/Isparta
ISPARTA	MERKEZ	DİZAYN ELEKTRİK	0246 218 23 27	KEPECİ MAH.AKSU CAD.ARI APT.NO:57 ISPARTA
ISPARTA	KEÇİBORLU	ONUR İSİTMA SOĞUTMA TAAH. B. EŞYA	0246 541 35 72	HASANBEY MAH.GÜRSEL CAD.NO:22/A
MERSİN	YENİŞEHİR	DILARA ELEKTRİK	0324 331 10 07	AYDINLIKEVLER MAH. 2037.SOK.NO:7/C YENİŞEHİR
MERSİN	MERKEZ	BAŞARI TEKNİK	0324 321 36 89	TOZKOPARAN MAH. KUVA-I MİLLİYE BULVARI NO:196 TOROSLAR
MERSİN	TARSUS	TEKNİK İŞ ELEKTRİK	0324 624 27 97	ATATÜRK CAD.YARENLIK ALANI UĞUR İŞ HANI K:1 NO:1 TARSUS

İç Anadolu Bölgesi

AKSARAY	MERKEZ	İTİNA ELEKTRİKİİ EV ALETLERİ	0382 212 63 99	TAŞPAZAR MAH.ŞEHİT HATİP UÇKUN SOK.NO:6/B
ANKARA	ETLİK	ARI ELEKTRİK TSE Lİ	0312 352 17 83	KUYUYAZISI CAD. NO: 14/B
ANKARA	ÇANKAYA	GÖKSEL ELK.	0312 496 42 53	MUSİN ERTUĞRUL MAH. BAĞLAR CAD. N:160/C
ANKARA	KEÇİÖREN	KUTLU TEKNİK	0312 380 00 22	İNCİRLİ MAH.. BARIŞYOLU CAD.77/A
ANKARA	MAMAK-ABIDINPAŞA	AKAY ELEKTRONİK	0312 389 55 05	KAŞIFHOCA SOK.(ŞEHİTLİK İ.Ö YANI)NO:56/A
ANKARA	ETİMESGUT	OMAÇ TEKNİK	0312 245 50 55	K.KARABEKİR MAH.İSTASYON CAD.90.SK. NO:4/C
ANKARA	SİNCAN	ARSLAN ELEKTRİKÇİ	0312 269 35 05	İSTASYON MAH.BOSNA CAD.NO:30
ANKARA	ALTINDAĞ/KARAPÜRÇEK	SHOW ELEKTRONİK	0312 377 06 26	421. CAD.56-8
ANKARA	PURSAKLAR	CANAN TEKNİK SOĞUTMA	0312 328 29 34	ORHANGAZI CAD.NO:14 A
ANKARA	DİKMEN	KOMPRES TİCARET	0312 480 25 35	SOKULU MEHMETPAŞA CAD. 81 / D
ANKARA	GÖLBAŞI	ACAR MAKİNA	0312 484 28 78	SEYMENLER MAH. 930 SOK. 11/C
ÇANKIRI	MERKEZ	ENŞAR TEKNİK	0506 956 09 14	CUMHURİYET MAH.ŞEHİT ERDEM ÖZTÜRK SOK.MUTLU APT.15-P ÇANKIRI
BİLECİK	BOZHÖYÜK	İNAL TEKNİK ELEKTRİK	0228 314 71 23	KASIMPASA MAH. NECATİBEY CAD. NO:22
ÇORUM	MERKEZ	SİSTEM TEKNİK	0364 225 55 93	YENİ YOL MAH. GAZI 14. SK. NO : 6 / B MERKEZ
ESKİŞEHİR	MERKEZ	NEON ELEKTRİK	0222 233 26 94	ZIYA PAŞA CAD. NO: 25 /C
ESKİŞEHİR	SİVRİHİSAR	DELMAN ELEKTRONİK	0222 711 22 60	CAMİ KEBİR MAH. YUNUS EMRE CAD. NO:7
KAYSERİ	MERKEZ	ÖZEL ELEKTRİK	0352 336 01 03	KUÇUK MUSTAFA MAH.KAZIMKARABEKİR CAD. NO :4 / B
KAYSERİ	KOCASİNAN	SUAT SOĞUTMA	0352 231 99 96	SERÇEÖNÜ MAH.SARAY CAD. KÖK SOK. NO: 6 / C
KONYA	MERKEZ	AYYILDIZ SOĞUTMA	0332 237 77 72	HACI KAYMAK MAH.CEVRI DEDE SOK. 55/A SELÇUKLU
KONYA	MERKEZ	UĞURLU SOĞUTMA ELK.	0332 233 33 23	İŞIKLAR MAH.DURANBEY SK.NO:64/A
KONYA	KARATAY	ÜÇEL TEKNİK	0332 352 75 94	İSTANBUL CAD.İSMETPAŞA İLKÖĞRETİM KARŞISI GÜNEY İŞ HANI 12/C KONYA
KONYA	EREĞLİ	ÜNAL ELEKTRİK	0332 713 23 26	ESKİ SEBZE PAZARI ARKASI NO:19
KONYA	MERAN	GÜRKAN TEKNİK	0332 351 02 03	AZİZİYE MAH. KADILAR 2 SOK. NO : 4 / B
KARAMAN	KARAMAN	KİSMET SOĞUTMA	0338 214 09 69	MANSURDEDE MAH. 97. SOK. NO:09
KIRIKKALE	MERKEZ	ACAR SOĞUTMA	0318 224 10 20	TEPE BAĞI MAH. 633 SOK. 7-D
NİĞDE	MERKEZ	SEYHAN SOĞUTMA	0388 213 64 57	YUKARI KAYABAŞI MAH.SÜLEYMAN FETİH CAD.NO:64
NEVŞEHİR	MERKEZ	İKLİM ISITMA VE SOĞUTMA	0384 212 00 07	BAHÇELİEVLER MAH. MUSTAFA PARMAKSIZ CAD. 18/A
SİVAS	MERKEZ	AKFEN ELK.	0346 225 47 89	ESKİ BELEDİYE OTOBÜS DURAĞI KARŞISI KONAK PSJ.NO:25
YOZGAT	MERKEZ	BARAN SOĞUTMA	0354 212 40 27	AŞAĞI NOHUTLU MAH. SAKARYA CAD. GÜNEŞ SOK. NO:3 /E

Doğu Anadolu Bölgesi

AĞRI	MERKEZ	ÖZPAK ELEKTRONİK	0358 715 16 01	ESKİ VAN CAD. (ÖMER HAMAM YANI) NO:242
AĞRI	DOĞUBEYAZIT	BERŞAN SOĞUTMA	0472 312 25 84	ÇİFTEPINAR MAH. MERKEZ CAMİİ YANI NO:12
AĞRI	PATNOZ	AĞLAMAZ ELEKTRİK	0538 660 93 20	CUMHURİYET CAD.HAMAM YOLU BEKO BAYII YANI NO:16
BATMAN	MERKEZ	ÖZAY ELK.	0488 213 97 04	HÜRRİYET MAH. ARI CAD. NO:3 MERKEZ
BİNGÖL	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	0532 666 51 06	YENİ ŞEHİR MAH.İNÖNÜ CAD.NO:11/B
BİTLİS	MERKEZ	ÖZİŞ ELEKTRİK	0532 613 08 55	PAŞA HAMAMI SOK. NO:1
TATVAN	MERKEZ	YAREN ELEKTRİK	0544 490 13 13	CUMHURİYET CADDESİ ESKİ RENAULT SERVİSİ ARKASI YAŞAR AP. ALTI NO : 4
BİTLİS	MERKEZ	SOLMAZ SOĞUTMA	0434 226 04 98	NUR CAD. ÖZEL İDARE BİNASI ALTI NO:20/40
ELAZIĞ	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	0424 218 18 00	RIZAYE MAH. HACI HULUSİ EFENDİ SOK. N:2/B ELAZIĞ
ERZURUM	MERKEZ	ALEYNA TEKNİK	0442 213 55 37	TEBRİZ KAPI CAD.NO:19
ERZİNCAN	MERKEZ	AYDINLAR ELEKTRİK	0446 214 12 55	İNÖNÜ MAH. 15 SOK. NO : 5
KARS	MERKEZ	GÖZDE ELEKTRİK	0535 386 89 95	KAZIM KARABEKİR PAŞA İŞ HANI NO:25
MALATYA	MERKEZ	LİDER TİCARET	0422 324 2666	HAMİDİYE MAH. MÜCELLİ CAD. EMEK APT. NO:54
MUŞ	MERKEZ	ÖMER ELEKTRİK	0436 212 50 62	HALCIVAR MAH.167 SOK.NO:55
MUŞ	BULANIK	KOŞUNCU ELEKTRİK	0532 061 73 63	ZAFER MAH.GAZİ ÇIKMAZI CAD.NO:25
MUŞ	MALAZGİRT	TEKNİK ELEKTRİK	0534 460 69 41	MALAZGİRT ATATÜRK İLKOKUL YANI NO:6
ŞIRNAK	SİLOPI	HUZUR SOĞUTMA	0541 683 81 32	CUDI MAH.UMUT 61 CAD.NO:11/B SİLOPI
ŞIRNAK	ÇİZRE	CEM ÖZEL SERVİSİ	0486 616 77 82	KALE MAH.ESKİ BELEDİYE CAD. NO 15 C
VAN	MERKEZ	ÖZ USTA TAMİRAT	0432 216 34 58	ŞEREFİYE MAH.KÜLTÜR MERZ.ÇIVARI DEMİRCİLER 1.SK.NO:1/C
VAN	ERÇİŞ	ÖZKANAT TAMİRAT	0432 351 95 40	EMNİYET KARAKOLU ARKASI AYDINLAR İŞ MERKEZİ NO:1
VAN	ÇALDIRAN	ÇALDIRAN AKTİF SOĞUTMA	0542 565 12 75	FATİH SULTAN MEHMET MAH. VAN CAD. NO:218/1
HAKKARİ	YÜKSEK OVA	MEDYA ELK.	0438 351 14 90	GÜNGÖR CAD OYDAR İŞ MERKEZİ KATI/ 1 NO=9
HAKKARİ	MERKEZ	ÖZTEK ELEKTRİK	0542 716 42 17	PEHLİVAN MAH.KAYACAN CAD.ÖZEL İDARE YANI TEKÇE APT. K:1
İĞDIR	MERKEZ	PARLAK TEKNİK	0476 227 47 51	TOPÇULAR MAH. NO:34

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

ADIYAMAN	KAHTA	BARAN ELEKTRİK	0416 725 94 98	MENDERES MAH.TURGUT ÖZAL CAD.NO:20
DIYARBAKIR	MERKEZ	ÖZGÜR ELEKTRONİK	0538 321 50 21	CENGİZLER CAD.NERGİZLER APTMAN ALTI NO:6/A
DIYARBAKIR	BİSMİL	ŞIK ELEKTRİK	0412 415 05 94	KURTULUŞ MAH.AHMET ARIF BUL. NO:19/F
DIYARBAKIR	ERGANI	YAŞARLAR ELEKTRİK	0535 647 17 19	SANAYİ MAH.DIYARBAKIR CAD.NO:83
DIYARBAKIR	BİSMİL	CIHAN ELEKTRİK	0412 415 36 49	ALTIOK MAH.ESNAF CAD.NO:35/A
DIYARBAKIR	SİLVAN (YENİ)	DİGİTAL ELEKTRONİK	0412 711 44 14	KARE MAH. SAMİ FEŞKİN CAD. NO:9/B
GAZİANTEP	MERKEZ	DAMLA SOĞUTMA	0342 220 83 20	KOZLUCA MAH.TÜFEKÇİ YUSUF BULV.NO:53/B
GAZİANTEP	NİZİP	ÇAPAN TEKNİK	0342 518 37 96	CUMHURİYET MAH.MERMER SOK.NO:33/A
KİLİS	MERKEZ	GÜZEL ELEKTRİK	0348 813 54 96	7 ARALIK MAH.HALİT EFENDİ SOK.NO:66/A KİLİS
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	BERK ELEKTRİK TAMİRCİSİ	0344 223 64 39	İSMETPAŞA MAH.SELÇUK SİTESİ NO:153
MARDİN	KIZILTEPE	İBRAHİMOĞLU	0482 312 55 99	ŞANLIURFA CAD.ECE PSJ.NO:7
MARDİN	MERKEZ	PAŞAVAT TİCARET	0482 212 89 44	1. CAD. 3 YOL AĞZI 89/A ARTUKLU
MARDİN	NUSAYBIN	BÜDÜN ELEKTRİK	0482 415 61 98	NUH MAH. HACI ÖMER SAĞER APT. ALTI 5. SOK. NO:17
MARDİN	MİDYAT	YONCA ELEKTRİK	0482 464 23 46	KOÇMANOĞLU CAD. NO:65
MARDİN	MAZIDAĞI	SEÇKİN SOĞUTMA	0538 839 41 15	KAYALAR MAH.YEŞİLDERİK CAD. NO:20
MARDİN	MİDYAT	KOÇ ELEKTRİK	0482 462 68 83	HACI İSMAIL CAMİSİ YANI 1.CAD. NO:97
SİİRT	MERKEZ	ERYILMAZ ELEKTRONİK	0484 224 03 92	AYDINLAR CAD.NO:43
SİİRT	KURTALAN	GENÇ ELEKTRONİK	0535 850 05 77	ÖZEL İDARE DÜKKANLARI NO:30 YENİDOĞAN ÇARŞI
ŞANLI URFA	MERKEZ	ZAL SOĞUTMA	0414 215 52 44	SARAYÖNÜ CAD. 921 SOK.NO:31D EYYÜBİYE
ŞANLI URFA	BİRECİK	KARAKAŞ ELEKTRİK CENTER	0414 652 80 60	MEYDAN MAH.10 TEMMUZ CAD.NO:28
ŞANLI URFA	SURUÇ	ÇINAR SOĞUTMA	0542 501 47 56	11 NİSAN CAD.NO:118
ŞANLI URFA	SİVEREK	YOLAÇAN HIRDAVAT	0414 553 00 61	CAMI KEBİR MAH.TAHSİN KAPLAN CAD.NO:28
ŞANLI URFA	VİRANŞEHİR	YALÇIN SOĞUTMA	0414 511 66 53	YENİŞEHİR MAH.17.CAD.NO:10
ŞANLI URFA	CEYLANPINAR	NARMANLAR ELK	0414 471 69 66	ULUCAMI MAH. 114 SOK. NO:19
ŞANLI URFA	CEYLANPINAR	KAHRAMAN TİCARET	0545 977 16 59	BİRLİK MAH. 298. SOK NO:36

Dear Customer

We congratulate you for buying one of ASEL products. Please read manual instruction and approve the guaranty card. The seller company responsible to approve the guaranty card. The device has 2 year guaranty against manufacturing defects. If a fault before the specified date, please apply with guaranty card to ASEL authorised service. Attention will be paid to you. Please call us if you encounter any problem. Thank you in advance that you trust us and we wish you to use purchased ASEL products in your good days.

Best Regards

ASEL MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş.

PROPERTIES OF PIZZA COOKER

*1200 W Heating element, 220 -240 Volt,50-60Hz.

*Transparent heat-resistant glass

*Thermostat that runs between 50 and 240 degrees

*With non-stick surface easy to clean

1) Reflective

2) Handle the cooking plate


3) Glass cover

4) Cooking plate

5) Socket

6) Electric cable


7) Plug

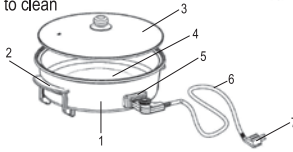

1) Heat transfer and the grounding prong

2) Automatic temperature regulator

3) Light

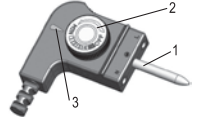**IMPORTANT INSTRUCTION FOR USING**

1)Clean the cooking plate and cover completely before using

2)Turn the temperature scale of the device on OFF before inserting the plug and place the automatic temperature adjuster on socket.

3)Place the plug in a grounded socket and set the temperature scale according to cook dinner.

4)When the control panel light display, cook pot is ready to use.

5) Once you have finished cooking temperature you want to preserve the scale, "Keep the heat" position.

WARNING:

* The light is blinking swiftly does not mean that this is a problem. Automatic temperature control module is working.

* Sound coming from the device during use is with the heater or a cooking plate.

* Do not put your hand under the pan. Do not place combustible materials on top of pizza cooker.

6) Pizza, steak, burgers, etc.. Close the lid while cooking.

7) Turn off after use, the temperature scale.

8) First, unplug the plug. Then remove the automatic temperature adjuster.

WARNING: Because of the temperature adjuster end will be very hot after using, before removing the cooking temperature adjuster, to allow the plate to cool.

9) After the device has cooled, Clean with dry and soft cloth. Cover your hands when cleaning the socket to prevent ingress of debris into the socket.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

* Carefully read all the notes.

* Do not touch the hot metal surface. Hold the plastic handle.

* To prevent electrical shock, temperature regulator, cable or device or any liquid water from entering the sewage system.

* Be careful when using the device in the presence of children.

* Cable, plug or the pan itself is damaged or not functioning properly, use a pot and take it to the nearest authorized service

* The plug must be plugged into the wall socket all the time. Ont use the device on high power consumption by installing devices that use the same line.

* The cable not must be broken and are not immediately grasp the cable when removing the plug from the socket.

* It can be reason to use of parts not manufactured by the manufacturer of cookware for a fire, electrical shock or damages.

* Do not place the device near hot gas or electric heater .

* First, turn the temperature adjuster, and then insert the plug into the socket.

* This device should be used only for purposes specified in

* Fixing the pan and Keep horizontal the pan when it is using.

* DONT MOVE THE COOKER PAN WHEN IT IS WORKING.

WARNINGS ABOUT COOKING PLATE

* Do not use metal or sharp instruments

* Do not cut in pan cooked food. (If it is necessary to cut a plate, taking another cut off there.)

* Do not put the temperature on the adjuster to the cooking plate.

* After to use the plate ,it must be cleaned with a dry cloth.

* The device could not be used on an unstable place or flammable substances (paper, newspaper, tablecloth, carpet, etc..) .

* Keep a way cooking plate from the wall and furniture at least 15 cm.

WARNINGS ABOUT AUTOMATIC TEMPERATURE ADJUSTER

* Automatic temperature control module is a very sensitive part. Be very testimonies very carefully using.

* Never use another device, the temperature adjuster.

* Do not pull by holding the cable while the temperature adjuster. Hold and pull the plug. Do not apply excessive force when inserting or removing.

If automatic temperature adjuster tip is damaged ,dont use the device and show the device to the nearest authorized service facility.

* Be sure that automatic temperature scale is set to OFF before inserting or removing the adjuster .

WARNING:

All kind of repairing of this devices can be repaired only in AseI authorized services.

CLEANING

* After using the cooking plate, while warm, clean with a damp paper towel or paper. If food remains cleaning difficult, put a very little water into plate and run it. Residues can be easily cleaned when warmed plate. Do not use detergent when cleaning. Dont clean cooking plate by washing under running water.

* Dont use plastic or metal brush for clean-purpose 

* Cooking plate surface may be damaged.

* You can wash the glass cover by hot and soapy water.

* Clean automatic temperature controller with dry and soft paper towel .

Attention: After cleaning pizza pan, Carefully dry it with a soft paper towels. Open to dry. After drying, apply a layer of cooking oil.

RECOMMENDED HEAT AND COOKING TIME

In the list, that we recommend heat scale for you to get the best results.



FOOD	TEMPERATURE SCALE
FRIED, HAMBURGER, ETC...	2
SMOKED MEAT	4
PIZZA	5
PASTRY	4

CARRY AND TRANSPORT

1. If it is possible, if there isn't the original box, carry with a soft cloth to protect the device by wrapping around. With the wrong packaging, the plastic parts can be broken and electrical components can be damaged.

2. Do not take something which is heavier from the product.

3. Keep the product in the normal position during transport.

P.S. After delivery to the customer, unloading, loading and during transport, losses and damages not covered under warranty

WARRANTY RELATING TO MATTERS TO BE CONSUMER NOTICE

The guaranty which is given by ASEL, not cover as like 'not keeping the product in the normal position during transport for the wrong usage positions', not cover for the below usages. Please keep the guaranty document which is confirmed by seller to show our service for damages.

* Results of damages from errors and failures

* After delivery to the customer, unloading, loading and during transport, losses and damages

* Low voltage or incorrect electrical installation, to use out of product label data and damages resulting from the different voltage, as a result of repair breakage or malfunctions by anyone other than authorized,

* Breakage or malfunction of any part or dropping the device (after delivery to the consumer),

* After delivery to the customer the wrong packaging or damages during transport,

* Faults and damages reasons from Fire causes, etc..

* Repair and replacement of up mentioned defects, parts due to charge.

* This warranty, acceptable within the specified time and referred damages. Case of defacement on warranty certificate, if the original serial number removed or has been tampered this warranty is not acceptable.

There are no sales, except exhibitions, retail spaces, such as dealers outside (through the door and the street, etc.).

NOT USE PURPOSE OF INDUSTRY!!

ATTENTION :

PRODUCT LIFE IS 5 YEARS.

WARRANTY CONDITIONS:

1. The warranty includes 2 years and period begins after the date of delivery of goods

2. Our warranty covers all parts of the goods,

3. If the good's parts are broken, within the warranty period, loosed date of repairs are added the guarantee duration. The repairing period is maximum 20 working days (national, official and religious holidays and New Year, May 1, and refers to the working days except Sundays). This date starts from the date of notification, the failure of specialized service station, service station, unless the seller of the goods, dealer, agent, representative, importer, or any questions. If failure of the goods couldn't repair within 10 days, the manufacturer or importer of the goods should replace the product with similar origin to the use of consumer.

4. Both material and workmanship of the goods, and the event of failure due to installation errors, labor costs, the cost of replaced parts or under any other name within the warranty period will be repaired without any fee.

What this Warranty Does Not Cover;

* From the date of delivery to the consumer, to stay within the warranty period, provided at least 4 times in a year or manufacturer and / or specified by the importer, during the warranty period 6 times breakdown and the deduction for impairment continuously to make benefit of this good by failures;

* Exceeded the maximum period for repair,

* In the absence of the company's service station in order; vendor, dealer, agent, representative, importer or manufacturer can analyze the there is no possibility to repair the defects, the consumer request a free replacement or price reductions

* When the matters arising from the usage of the goods beyond damages does not include the guarantee

5. For warranty problems, the consumer can apply to Customs and the Ministry of Commerce referred to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance.

جهاز طهي البيتزا والمتعدد المهام

عزيزي العميل

نشرف بتقديم تهنئتنا لسيادتكم لشراءكم أحد منتجات شركة أسيل ASEl. برجاء قراءة كتيب التعليمات ومن ثم الموافقة على بطاقة الضمان. كما أن الشركة البائعة مسئولة عن اعتماد بطاقة الضمان. ويتميز الجهاز بوجود 2 سنتان ضمان ضد العيوب المصنعية. إذا كان العطل قبل البيانات المحددة رجاء التقدم بطلب الإصلاح بموجب بطاقة الضمان إلى شركة ASEl، مكتب الخدمة المعتمد. وسيكون هناك اهتماماً بطلب سيادتكم. برجاء الاتصال بنا إذا ما صادفك أي مشكل. نشكركم مقدماً لنقتكم بنا متمنين لكم استخدام يومي جيد للمنتجات المشتراة منا.

مع أطيب تحياتنا

شركة Asel Madeni Esya San. Tic. A.S.

خصائص جهاز طهي البيتزا

- قدرة عنصر التسخين 1200 وات، 220-240 فولت، 50-60 هيرتز.
- زجاج شفاف مقاوم للحرارة
- منظم حرارة (ترموستات) يعمل فيما بين 50 و 240 درجة.
- مع مسطح غير ملصوق سهل التنظيف.
- 1- عاكس.
- 1- ناقل حرارة ومشعب أرضي.
- 2- مقبض صحن الطهي
- 2- منظم حرارة تقائي.
- 3- غطاء زجاجي
- 3- لمبة
- 4- صحن الطهي
- 5- مقبض كهربائي.
- 6- سلك كهربائي
- 7- فيشة كهربائية.

تعليمات هامة للاستخدام:

- (1) قم بتنظيف صحن الطهي والغطاء بشكل كامل قبل الاستخدام
- (2) قم بتشغيل نطاق الحرارة بالجهاز على وضع إيقاف التشغيل OFF، ثم ضع منظم الحرارة التلقائي بالفيشة الكهربائية.
- (3) ضع الفيشة الكهربائية بالمقبض الأرضي ثم قم بإعداد نطاق الحرارة وفقاً لنوعية الطهي للعشاء.

- 4) عندما تضئ لوحة التحكم، فإن قدر (صحن) الطهي يصبح جاهزاً للاستخدام.
- 5) عند الانتهاء من إعدادك لدرجة حرارة الطهي، يجب عليك الحفاظ على هذا النطاق، وضع نطاق "الاحتفاظ بالحرارة".

تحذير:

- * عند وميض الضوء بسرعة فهذا لا يعني أن هذه مشكلة. تعمل وحدة التحكم في درجة الحرارة.
- * صوت صادر عن الجهاز أثناء الاستخدام له علاقة بالحرارة أو بصحن الطهي.
- * لا تضع يدك أسفل المقلاة (الإناء) ولا تضع مواد قابلة للاحتراق بأعلى جهاز طهي البيتزا.

- 6) بالنسبة للبيتزا، وشرائح اللحم، والهمبورجر . يجب إغلاق الغطاء أثناء الطهي.
- 7) قم بإيقاف تشغيل جهاز قياس الحرارة بعد الانتهاء من الاستخدام،
- 8) أولاً، أفصل الفيشة. ثم فك الزر التلقائي لتضبيب الحرارة.
- 9) بعد أن يبرد الجهاز، قم بالتنظيف بقطعة قماش جافة وناعمة. قم بتغطية يدك عند القيام بتنظيف المقبس لتجنب ومنع دخول الحطام داخل المقبس.

الاحتياطات الوقائية الهامة للسلامة

- * قم بقراءة كافة الملاحظات بعناية.
- * لا تلمس السطح المعدني الساخن. أمسك من المقبض البلاستيكي.
- * لمنع الصدمات الكهربائية، يمنع دخول المياه أو أي سائل داخل منظم درجة الحرارة، أو الكابل أو الجهاز.
- * كن حذراً عند استخدام الجهاز في وجود أطفال.
- * عند وجود تلف بالأسلاك أو الجهاز نفسه لا يعمل بشكل صحيح، استخدام الوعاء وأخذه إلى أقرب مركز صيانة معتمد.
- * يجب أن يتم توصيل القابس في مقبس الحائط في كل وقت. لا تستخدم الجهاز بطاقة استهلاك مرتفعة بتركيب أجهزة تستخدم نفس الخط الكهربائي.
- * حافظ على عدم كسر أو قطع السلك وعدم نزع فيشة السلك بشكل فوري من المقبس.
- * كابل لا بد من كسر وعدم فهم فورا كابل عند إزالة القابس من المقبس.
- * وقد يتسبب استخدام أجزاء لم يتم تصنيعها من قبل الشركة المصنعة لأجهزة المطابخ الكهربائية في حريق، أو صدمة كهربائية أو أضرار.
- * لا تضع الجهاز بالقرب من الغاز الساخن أو السخان الكهربائي.

- * أولاً، قم بتشغيل زر تضبيط الحرارة، ثم أدخل الفيشة بالمقبس الكهربى.
- * يجب استخدام هذا الجهاز فقط للأغراض المحددة له.
- * يجب تثبيت المقلات والحفاظ على وضعها رأسياً عندما تكون في وضع الاستخدام.
- لا تقم بتحريك وعاء الطبخ أثناء تشغيله.**

تحذيرات حول طبق الطهي :

- * لا تستخدم المعادن أو الآلات الحادة.
- * لا تقم بتقطيع الطعام المطبوخ داخل وعاء الطهي. (إذا كان ذلك التقطيع ضرورياً، قم باستخدام طبق آخر للتقطيع فيه).
- * لا تقم بوضع منظم الحرارة في طبق الطهي.
- * بعد استخدام الطبق، يجب تنظيفه بقطعة قماش جافة.
- * يجب عدم استخدام الجهاز على مكان غير مستقر أو بالقرب من مواد قابلة للاشتعال مثل (الورق، والصحف، ومفرش المائدة، والسجاد، ...الخ).
- * حافظ على أن يكون طبق الطهي بعيداً عن الحائط والأثاث بمسافة 15 سم على الأقل.
- * حافظ على لوحة طريقة الطهي من الجدار و الأثاث 15 سم على الأقل.

*** تحذير خاص بجهاز ضبط الحرارة التلقائي**

- * جهاز وحدة التحكم في درجة الحرارة التلقائي هو قطعة حساسة جداً. كن على يقين من الاستخدام بعناية فائقة.
- * عدم استخدام جهاز آخر
- * عدم استخدام جهاز ضابط درجة حرارة آخر.
- * لا تقم بإمساك السلك الكهربى وسحبه أثناء تشغيل جهاز تضبيط الحرارة. أمسك من الفيشة ثم اسحب. لا تقم باستخدام قوة مفرطة عند إدخال أو نزع منظم الحرارة التلقائي.
- في حالة تلف طرف منظم درجة الحرارة التلقائي، لا تستخدم الجهاز وقم بعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.
- * تأكد من أن جهاز نطاق الحرارة التلقائي على الوضع "إيقاف التشغيل" قبل إدخال أو نزع منظم الحرارة.

تحذير :

يمكن إجراء كافة أنواع الإصلاح للجهاز فقط بمراكز الخدمات المعتمدة لشركة ASEl.

تحذير :

- بعد استخدام طبق الطهي، وأثناء وجوده دافئاً، قم بالتنظيف بمنشفة ورقية مبللة، فإذا ما ظل التنظيف صعباً، ضع قليل جداً من الماء داخل الطبق وقم بتشغيله. ويمكن بسهولة تنظيف البقايا عند وجود الطبق دافئاً. لا تستخدم المنظفات عند قيامك بالتنظيف. لا تقم بتنظيف الطبق بالغسيل تحت مياه دارية.
 - لا تستخدم الفرشة البلاستيكية أو المعدنية بغرض التنظيف فقد يتلف السطح البلاستيك لطبق الطهي.
 - يمكنك غسل الغطاء الزجاجي بالماء الساخن و الصابون.
 - يتم تنظيف منظم الحرارة التلقائي بمنشفة ورقية ناعمة جاف.
- تحذير:** بعد تنظيف وعاء البيتزا، قم بتجفيفه بعناية بمنشفة ورق ناعمة. افتح الطبق لكي يجف. وبعد التجفيف، ضع طبقة من زيت الطهي.

الوقت ودرجة حرارة الطهي الموصى بهم:

ننصح داخل القائمة التالية، بنطاق الحرارة لكم للحصول على أفضل النتائج

نطاق الحرارة	نوع الطعام
2	هامبورجر مقلي..الخ
4	لحم مدخن
5	بيتزا
4	حلويات

التحميل والنقل

- 1- إذا كان بالإمكان، إذا لم يكن الصندوق الأصلي موجوداً، قم بالحمل بقطعة قماش ناعمة واحمي الجهاز عن طريق لفه برباط. ويجب الوضع في الاعتبار أن التعبئة بأسلوب خطأ، قد تكسر الأجزاء البلاستيكية وقد تتلف المكونات الكهربائية.
 - 2- لا تقم بإخراج شيئاً ثقیلاً من المنتج.
 - 3- الحفاظ على المنتج في الوضع الطبيعي أثناء النقل.
- رجاء الوضع في الاعتبار عند التسليم للعميل، أن الضمان لا يشمل أي أضرار أو خسائر أثناء عمليات التفريغ أو التحميل أو النقل.
- الضمان المتعلق بالمواضيع الخاصة بإشعار المستهلك**

لا يغطي الضمان المقدم من شركة ASEl موضوعات مثل "الحفاظ على المنتج في الوضع الطبيعي أثناء النقل بالنسبة لاستخدام أوضاع خاطئة، ولا يغطي الاستخدام السيئ. رجاء الاحتفاظ بمستند الضمان والمؤكد من البائع لعرض خدماتنا عن التلغيات.

* نتائج التلغيات الناتجة عن أخطاء أو تقاعسات.

* الخسائر والأضرار التي تتم بعد القيام بالتسليم للعميل، والمتعلقة بالتفريغ والتحميل وأثناء النقل.

* الفولطية الواطية (انخفاض الجهد الكهربائي) أو التركيبات الكهربائية الخاطئة، بسبب عدم استخدام بيانات بطاقة المنتج والأضرار الناتجة عن فولتيات كهربائية مختلفة، نتيجة الكسر أو إصلاح الأعطال من قبل أي شخص آخر غير معتمد للقيام بالإصلاح.

* الكسر أو الأعطال لأي جزء وسقوط الجهاز (بعد التسليم إلى العميل).

* التعيبة الخطأ أو الأضرار أثناء عملية النقل وذلك بعد التسليم إلى العميل.

* أسباب الأعطال والأضرار الناتجة بسبب الحريق،... الخ.

* إصلاح الأعطال المذكورة، وإحلال القطع المذكورة بسبب التكلفة.

* يعد هذا الضمان، مقبولاً في غضون المدة المحددة وضمن الأضرار المشار إليها، وحالة الطمس والتشوية بشهادة الضمان، فإذا ما أزيل الرقم المسلسل أو قد تم العبث به، يعتبر الضمان غير مقبولاً.

ولن يتم البيع إلا بالمعارض، ومحلات التجزئة، والتجار بالخارج (من خلال الباب أو الشارع، الخ...).

عدم استخدام الجهاز في أغراض صناعية

للاتتباه:

يقدر عمر الجهاز بـ 5 سنوات

شروط الضمان :

1 - يشمل الضمان مدة سنتين وتبدأ مدة الضمان من تاريخ تسليم البضائع.

2 - يغطي الضمان لدينا جميع القطع للبضائع.

3 - إذا ما تكسرت قطع البضاعة، أثناء فترة الضمان، وتم إطلاق تاريخ الإصلاح وإضافته إلى فترة الضمان. فإن فترة الإصلاح تكون بحد أقصى (20 يوم عمل) فيما عدا (الأعياد الوطنية والأجازات الرسمية والدينية ورأس السنة الجديدة، وعيد أول مايو، ويشار إلى أيام العمل لكامل الأسبوع عدا أيام الأحاد). ويبدأ التاريخ من تاريخ الإخطار، على أن يكون الإخفاق من محطة الخدمة المتخصصة، أو محطة الخدمة العادية، ما لم يكن هناك اعتراضات مطروحة من بائع

البضائع، أو التاجر أو الوكيل أو ممثل الشركة، أو المستور أو أي استفسارات. فإذا لم تكن هناك قدرة على الإصلاح في غضون 10 أيام، فيجب على الشركة المصنعة أو مستورد البضائع القيام بإحلال المنتج بمنتج مشابه للأصلي لاستخدام المستهلك .

4- كافة المواد وعيوب الصنعة للبضائع وحالات العطل بسبب أخطاء ترجع للتركيب وتكاليف العمالة، وتكلفة إحلال القطع أو تحت أية مسميات أخرى خلال مدة الضمان سيتم إصلاحها دون أية مصروفات.

ما الذي لا يشمل الضمان:

- من تاريخ التسليم إلى المستهلك،: تظل ضمن فترة الضمان، على أن لا تزيد عن 4 مرات في السنة و/أو عدد المرات المحددة من قبل المستورد، أثناء مدة الضمان بـ 6 مرات أعطال ويتم خصم قيمة الإصلاح بشكل مستمر وذلك للحصول على استفادة جيدة من البضاعة نتيجة لذا الإخفاق.
- تجاوز مدة الحد الأقصى للإصلاح.
- * في حالة عدم وجود محطة خدمة للشركة، أو البائع، أو التاجر، أو الوكيل أو الممثل، أو المستورد أو المصنع فيمكن التحليل بأنه لا توجد إمكانية لإصلاح العيوب، ويطلب المستهلكين الاستبدال المجاني أو تخفيضات في الأسعار.
- * وعندما يكون الموضوع ناشئاً عن استخدام البضائع خارج الأضرار فإنه لا يشمل الضمان.
- * عند المسائل الناشئة عن استخدام البضائع خارج الأضرار لا تشمل ضمان
- 5 - بالنسبة لمشاكل الضمان، يمكن للمستهلك التقدم بطلب للجمارك ووزارة التجارة مع الإحالة إلى المديرية العامة لحماية المستهلك و مراقبة السوق.



Pizza Cooker



Discover
the potential

Müşteri Hizmetleri

ASEL MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Eskoop Sanayi Sitesi A1 Blok No: 31-60 İkitelli/İstanbul
TEL.: 0212 549 28 00 Fax:0212 549 28 04

www.asel.com.tr

Güncel servis adres listemiz web adresimizde mevcuttur.